




UNIMOT Terminale Sp. z o.o.

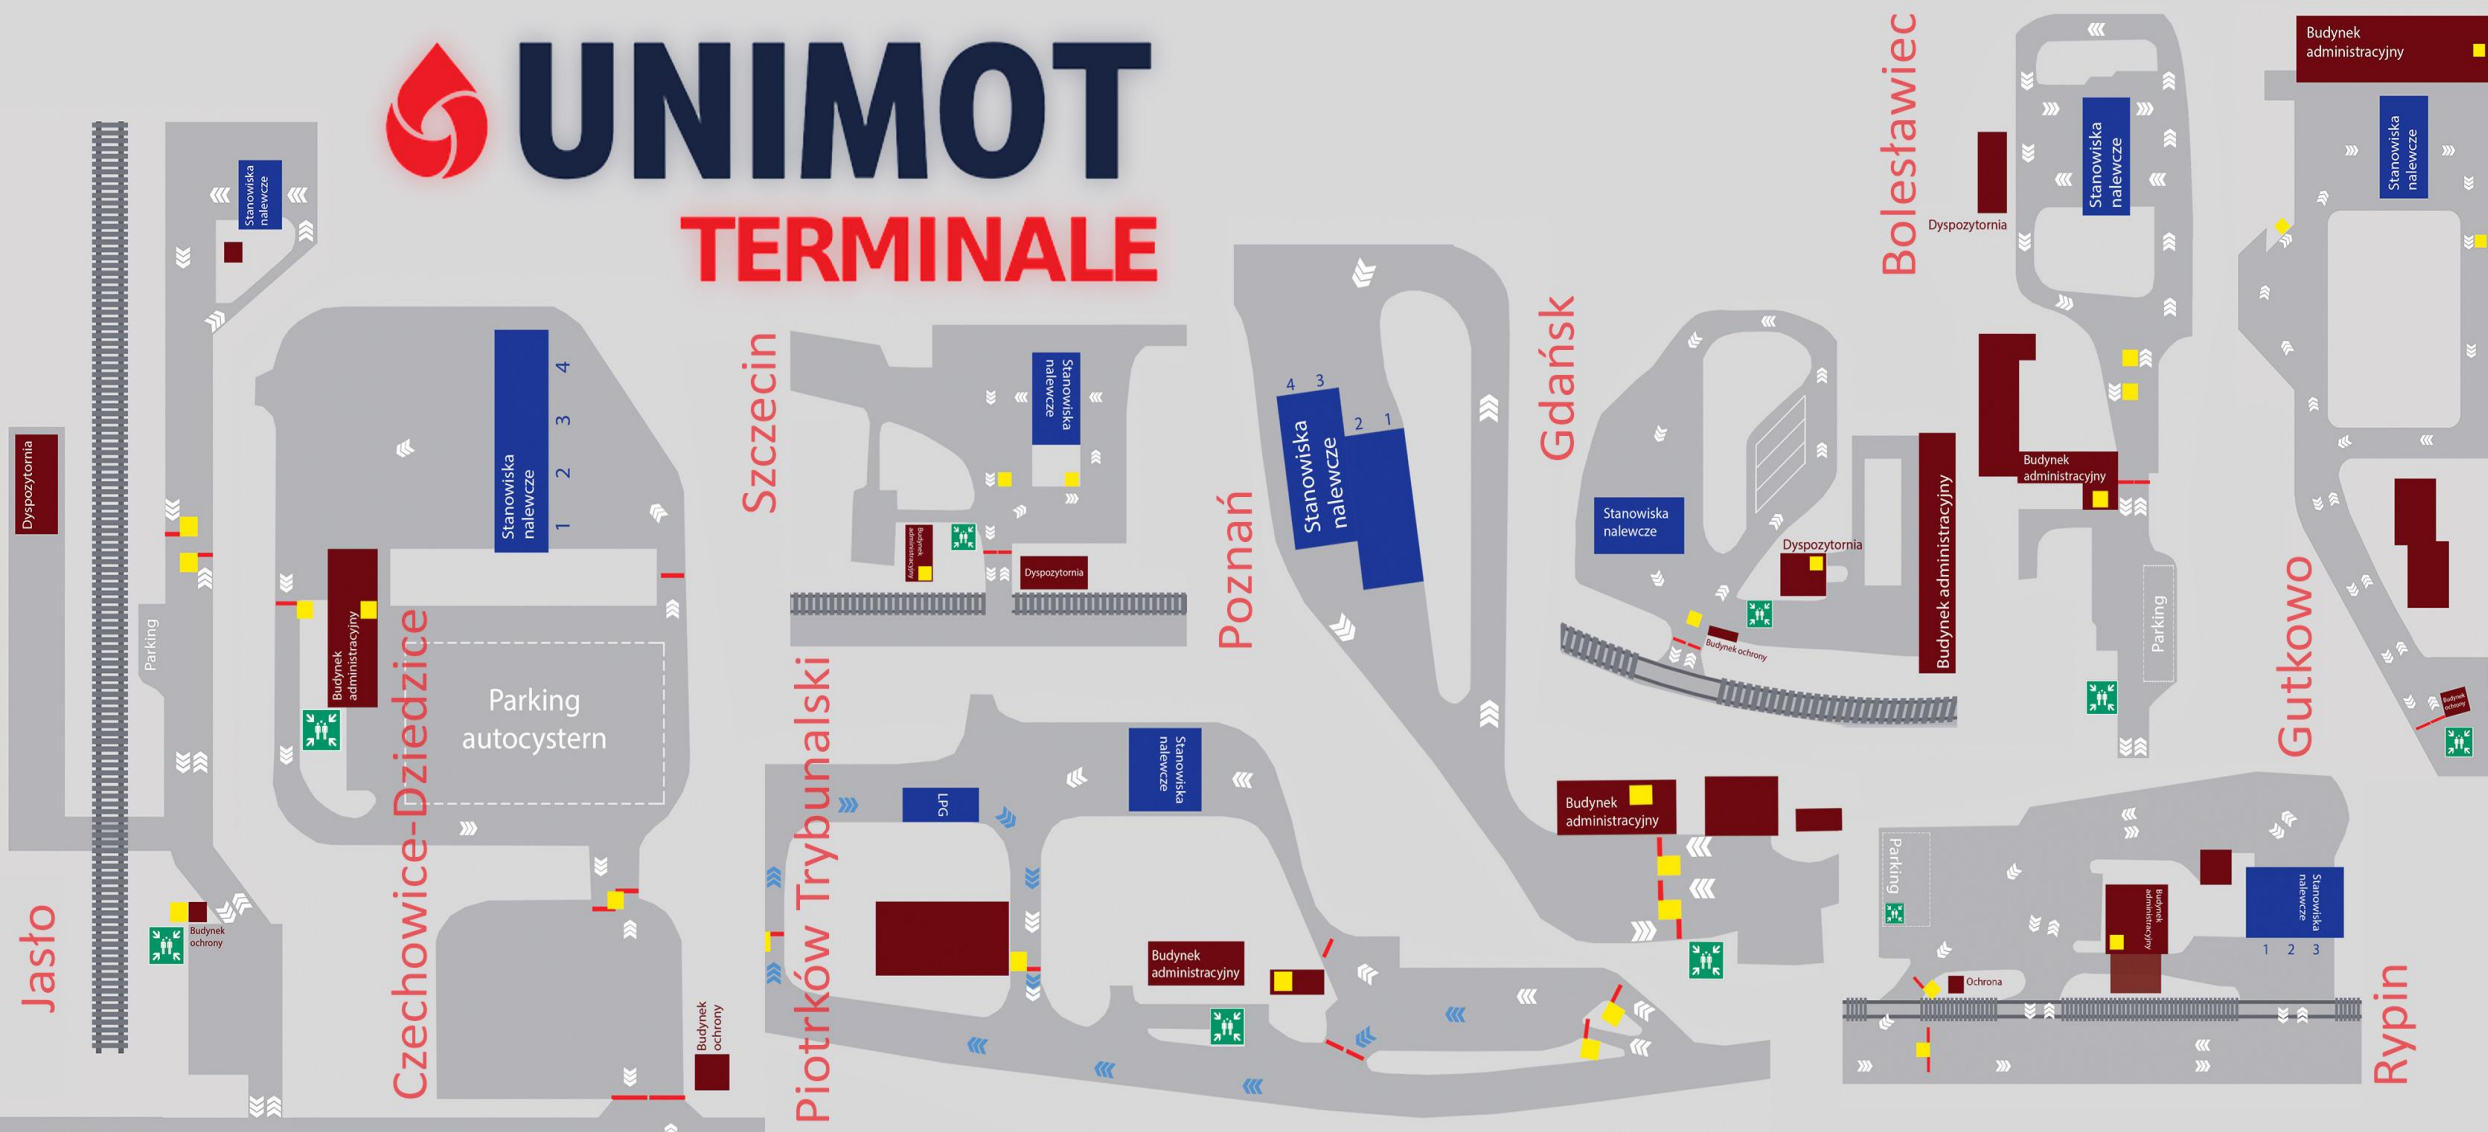

UNIMOT TERMINALE





Szkolenie dla kierowców odbierających produkt z Terminali Paliw UNIMOT Terminale Sp. z o.o.

Odbiór produktów z terminali UNIMOT Terminale Sp. z o.o. to proces wymagający najwyższej staranności i odpowiedzialności, w którym priorytetem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa. Jako nasi partnerzy, odgrywają Państwo istotną rolę w tym procesie, dlatego pragniemy przypomnieć o konieczności przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Każda czynność powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Nie ma miejsca na pośpiech czy kompromisy. Współpraca, szacunek i otwarta komunikacja są podstawą naszego wspólnego celu – zapewnienia bezpieczeństwa.

Pamiętajcie Państwo, że najważniejsze jest zdrowie i życie, a każdy dzień powinien kończyć się bezpiecznym powrotem do domu.

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.



Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Terminali Paliw (dalej TP) UNIMOT Terminale (dalej UT):

- Każdy, kto przebywa na terenie Terminali UNIMOT Terminale Sp. z o.o., **zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących Zasad Postępowania na terenie Terminali Paliw UNIMOT Terminale Sp. z o.o.** (aktualne wydanie dostępne na stronie internetowej: www.terminale.unimot.pl/o-nas/pliki-do-pobrania), oraz wykonywania poleceń pracowników i służb ochrony.
- Na terenie Terminali Paliw UT obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r., nr 98 poz. 602 ze zmianami).
- Kierowca dokonujący odbioru produktów z Terminali Paliw UT po raz pierwszy zobowiązany jest odbyć szkolenie z zakresu niniejszych Zasad – szkolenie przeprowadzane na kioskach multimedialnych.
- Na terenie Terminali Paliw obowiązuje:
 - Zakaz palenia tytoniu i e-papierosów,
 - Zakaz spożywania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających,
 - Zakaz używania ognia otwartego oraz urządzeń i narzędzi iskrzących,
 - Zakaz cofania pojazdów z wyjątkiem korygowania pozycji przy stanowisku załadunkowym,
 - Zakaz włączania ogrzewania oraz posiadania włączonych telefonów komórkowych, odbiorników radiowych i krótkofalowych oraz innych odbiorników elektrycznych (nie dotyczy autocystern oczekujących na parkingu).



Ogólne zasady odbioru produktów z Terminali Paliw UNIMOT Terminale:

- Wjazd na teren Terminala Paliw oraz samoobsługowa realizacja odbioru paliw odbywa się na podstawie ważnej **Karty Kierowcy** (zabezpieczonej 4-cyfrowym kodem PIN), ważnej **Karty Pojazdu** oraz ważnego **Zlecenia** przesłanego przez klienta, widocznego na ekranie Kiosku MM.
- **Kioski Multimedialne** - wjazdowe, dostępnych z kabiny pojazdu lub kioski wewnętrzne, znajdujących się w budynkach – **umożliwiają kierowcy samodzielne stworzenie Planu Załadunku** na podstawie ważnego Zlecenia.
- **W procesie samoobsługowej realizacji odbioru paliw dopuszcza się jedynie pojazdy sprawne technicznie, z próżnymi komorami**, co musi zostać potwierdzone przez kierowcę podczas tworzenia Planu Załadunku na Kiosku MM po dokonaniu identyfikacji Kartą Kierowcy i Kartą Pojazdu. Terminale Paliw UT zastrzegają sobie prawo do odmowy realizacji odbioru produktów w przypadku stwierdzenia usterek autocysterny które uniemożliwiają bezpieczny proces nalewu.
- Kierowcę wjeżdżającego na teren stanowisk załadunkowych, **obowiązuje noszenie odzieży i pełnego obuwia ochronnego o własnościach antyelektrostatycznych oraz środków ochrony indywidualnej** (w tym hełm ochronny, okulary ochronne lub osłona twarzy – zgodnie z piktogramami umieszczonymi na tablicach informacyjnych), **zgodne z przepisami bhp, ppoż. oraz ADR.**



Zasady porządkowe:

- Zabrania się przebierania na terenie nalewni Terminali Paliw. Kierowca wysiadający z kabiny powinien być ubrany w odpowiednią odzież ochronną (w tym zapiętą odzież wierzchnią z długim rękawem), obuwie ochronne, hełm ochronny oraz powinien mieć założone okulary ochronne lub osłonę twarzy podczas procesu załadunku.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu autocysterny na teren nalewni bez aktualnego Planu Załadunku oraz z nieczytelnymi bądź zabrudzonymi tablicami rejestracyjnymi czy oznaczeniami ADR.
- Zabrania się wjazdu autocystern na Terminale Paliw UT z niepróżnymi komorami.
- Na terenie nalewni, na danym stanowisku nalewczym może przebywać jedynie kierowca realizujący załadunek produktów do swojej cysterny - upoważniony do odbioru paliwa zgodnie z Planem Załadunku.
- Zabrania się podjazdu autocysterny do stanowiska nalewczego jeśli znajduje się przy nim inny pojazd.
- Kierowca zobowiązany jest do załadunku paliwa zgodnie z Planem Załadunku, zarówno w przypadku ilości jak również rodzaju produktów w poszczególnych komorach. Istnieje możliwość samodzielnej korekty Planu Załadunku na dostępnych kioskach multimedialnych co należy uczynić przed rozpoczęciem nalewu.



- Podczas załadunku, drzwi kabiny oraz okna autocysterny/ciągnika winny pozostać zamknięte a kierowca zobowiązany jest do ścisłego nadzoru procesu pełnienia autocysterny.
- Zabronione jest przerywanie nalewu bez ważnej przyczyny i pozostawianie niezrealizowanego do końca zlecenia. Każde przerwanie nalewu należy bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Terminala Paliw.
- W przypadku przerwania nalewu (niezależnie od przyczyny) do danej komory, jeśli pozostała do realizacji ilość będzie równa lub mniejsza niż 500 dm³, nalew nie będzie kontynuowany a obsługa Terminala Paliw zakończy pełnienie danej komory.
- Wszelkie zakłócenia występujące w trakcie realizacji odbioru produktów z Terminali Paliw należy bezzwłocznie zgłosić (osobiście bądź telefonicznie) obsłudze Terminala.
- Teren nalewni należy opuścić niezwłocznie po zakończeniu załadunku produktów. Po odbiorze dokumentów wyjazdowych należy niezwłocznie opuścić teren Terminala Paliw.
- Na zakończenie każdej doby, Terminale Paliw pracujące w trybie 24h/dobę, w godzinach 23:40-00:10 dokonują tzw. „zamknięcia” i w tym czasie nie jest prowadzony nalew. Ostatnia cysterna jest wpuszczana na teren nalewni o godzinie 23:15.



Zasady realizacji odbioru produktów z TP UT:

1) Przyjazd po odbiór produktów:

- a) Stosując się do Zasad samoobsługowego odbioru paliw w Terminalach Paliw UNIMOT Terminale Sp. z o.o., które stanowią Załącznik nr 1 do Zasad Postępowania na terenie TP UT, należy:
 - Podjechać do zewnętrznego kiosku multimedialnego,
 - Zalogować się Kartą Kierowcy i Kartami Pojazdów,
 - Zaplanować i pobrać Plan Załadunku,
 - Podjechać na wskazane na Planie Załadunku stanowisko nalewcze,
 - Wyłączyć silnik i światła, zaciągnąć hamulec ręczny, postępować zgodnie z instrukcją stanowiskową danego nalewaka.

2) Prowadzenie nalewu:

- a) **Nalew oddolny** - podłączyć uziemienie (powinna zaświecić się zielona lampka kontrolna), urządzenie do kontroli przepełnienia autocysterny oraz ramię instalacji odzysku oparów. Ramiona nalewcze należy zwolnić z pozycji parkingowej i podłączyć do właściwych króćców komór autocysterny.
- b) **Nalew odgórny** - należy podłączyć uziemienie (powinna zaświecić się zielona lampka kontrolna), przełączyć stanowisko na nalew odgórny oraz stosując się do zasad bezpieczeństwa, włożyć ramię nalewcze do właściwej komory, opuszczając ją możliwie jak najniżej.
- c) **Sterownik nalewu** – po wykonaniu powyższych czynności, należy wprowadzić Kod Dyspozycji na sterowniku nalewu, po czym można rozpocząć nalew.



3) Zakończenie nalewu i Wyjazd:

- a) W przypadku nalewu odgórnego, należy podciągnąć dolny element rury, wyjąć rurę nalewczą i odstawić ją w pozycję parkingową, a następnie odłączyć uziemienie.
- b) W przypadku nalewy oddolnego, ramiona nalewczce należy odstawić w pozycję parkingową oraz odłączyć ramię oparowe.
- c) Odłączyć wtyczkę kontroli przepełnienia i/lub uziemienia.
- d) W przypadku odbioru LPG, odłączyć węże fazy ciekłej i gazowej oraz odłączyć linkę uziemiającą autocysternę.
- e) Po zakończeniu powyższych czynności należy bezzwłocznie podjechać do wyjazdowego kiosku multimedialnego celem pobrania dokumentów wyjazdowych, wykonując następujące czynności:
 - dokonać identyfikacji Kartą Kierowcy, zbliżając Kartę do czytnika kart,
 - potwierdzić odbiór paliw zgodnie z Planem Załadunku,
 - odebrać Dowód Wydania oraz Odpis Świadcstwa Jakości na odebrane produkty,
 - niezwłocznie opuścić teren Terminala Paliw.




Zasady alarmowania:

- Osoba, która zauważy na terenie Terminala Paliw pożar lub inne zagrożenie, zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić Obsługę Terminala Paliw.
- Do czasu przybycia na miejsce pierwszej jednostki straży pożarnej, akcję ratowniczo-gaśniczą organizuje i kieruje Kierownik Terminala lub jego Zastępca, a w czasie ich nieobecności Mistrz lub Dyspozytor Terminala Paliw.
- Osoby znajdujące się na terenie Terminala Paliw, nie biorące udziału w likwidacji zagrożenia, w przypadku usłyszenia lokalnej sygnalizacji alarmowej lub powiadomione o wszczętym alarmie przez pracownika Terminala Paliw, zobowiązane są do niezwłocznej ewakuacji na punkt zborny lub inne miejsce wyznaczone przez kierującego akcją.
- Kierowcy autocystern znajdujących się na terenie nalewni zobowiązani są natychmiast przerwać nalew za pomocą przycisku awaryjnego i udać się na punkt zborny lub inne miejsce wyznaczone przez kierującego akcją.
- Kierowcy autocystern, oczekujący na załadunek na parkingu Terminala, zobowiązani są:
 - opuścić kabinę pojazdu i niezwłocznie udać się na punkt zborny,
 - pozostawić pojazd otwarty a kluczyki w stacyjce – silnik i wszystkie odbiorniki prądu należy wyłączyć,
 - dalsze postępowanie zgodnie z poleceniami dowodzącego akcją gaśniczą.

Legenda

- Stanowiska nalewcze
- Budynki
- Kioski multimedialne
- Rogatki
- Kierunek ruchu ogólnego
- Kierunek ruchu LPG
- Punkt zborny

Terminal Paliw UNIMOT Terminale Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 43,
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon: 604 646 490

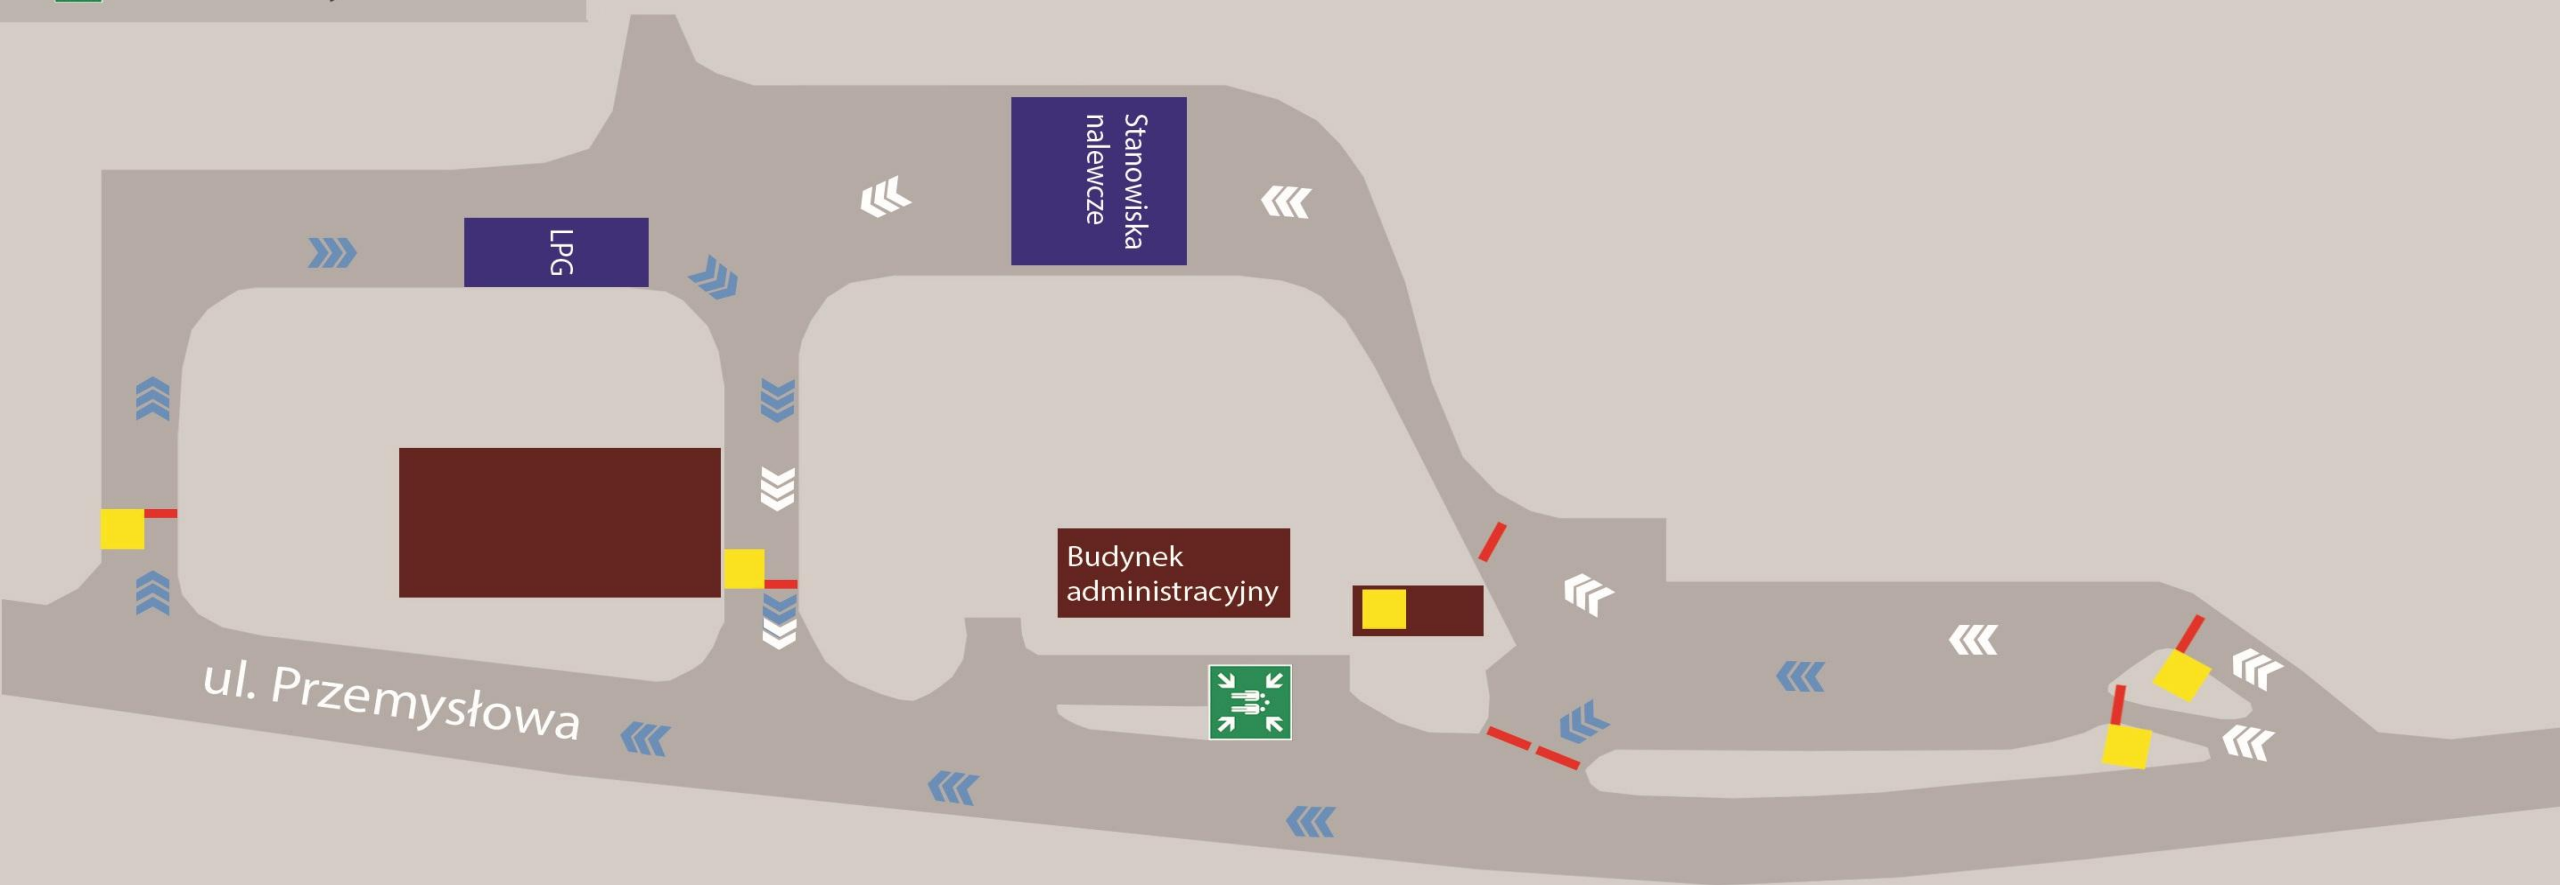



NAJWIĘKSZA W POLSCE NIEZALEŻNA GRUPA PALIOWO-ENERGETYCZNA